


INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

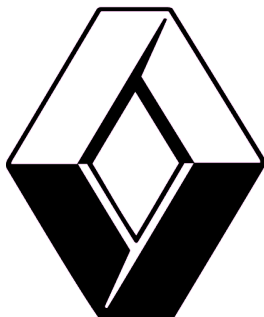

RENAULT

Véhicule : Renault Scénic
Renault Mégane
de 2004 à 2010

Instructions : Démontage du compteur

Temps : 15mn

SOS COMPTEUR



ZA Chemin des Anguillaires – 31410 Noé
www.sos-compteur.fr – contact@sos-compteur.fr

Etape 1

Insérer le tournevis au niveau de la partie supérieure du tableau de bord



Etape 2

Soulever et faire levier



Etape 3

Tirer le cache de la partie supérieure vers vous pour le retirer



Etape 4

Insérer le tournevis de la même façon au niveau de la partie inférieure



Etape 5

Retirer le cache inférieur



Etape 6

Appuyer au milieu de la prise à l'aide du tournevis afin de dégager le clip noir



Etape 7

Rabattre le clip noir vers la droite



Etape 8

Faire de même avec la prise rouge, en appuyant cette fois le tournevis au niveau de la partie supérieure



Etape 9

Retirer la prise



Etape 10

Retirer les vis de torx de chaque côté du compteur



Etape 11

Le compteur est prêt à être retiré

